


## ACT-FC4 ファニチャーカバー パラソル

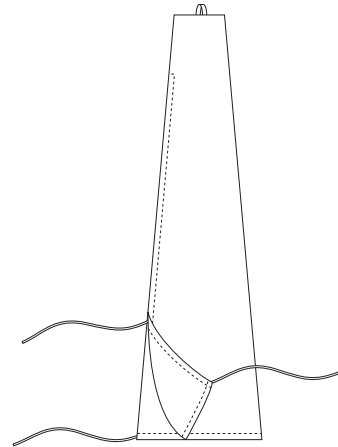

この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使用方法および注意事項について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 安全にお使い いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組み立て、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

### ⚠ 注意



下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。  
商品の変形や火災の原因になります。
- 商品本体の上や周囲に燃えやすい物を絶対置かないでください。  
燃え移る可能性があり、火災の原因となります。

## 1

### 部品の確認


部品の種類と数をお確かめください。

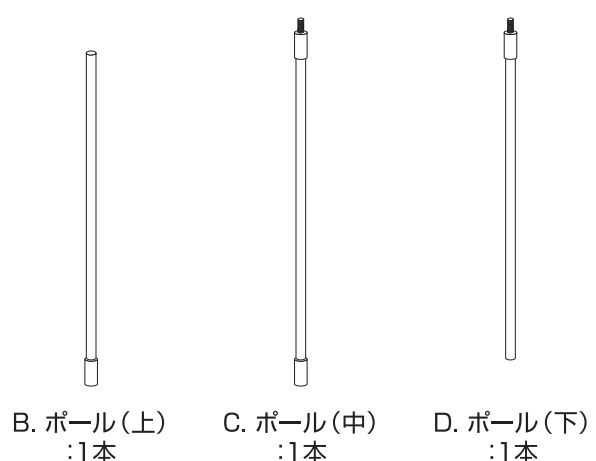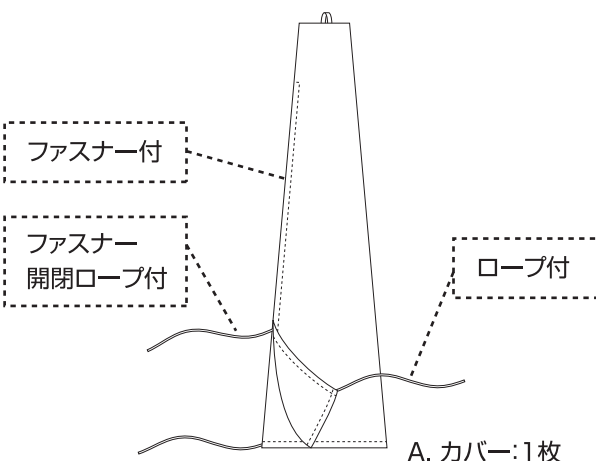

## 2 使用方法

### 1 ポール部を組み立てます


ポール・上・中・下 (B・C・D) を図の  
ようにねじ込み、接続してください。

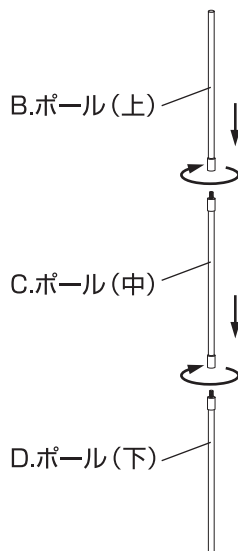

### 2 カバーをかぶせます

カバー (A) のファスナーを、  
一番上まで開けてください。  
完成したポールをカバー (A)  
の内部に入れ、ポール下部を  
手に持ってパラソルにかぶせ  
てください。  
ファスナーを下ろし、ロープを  
結んでください。

ポールを差し込むことによって、  
パラソルを立てたままでカバー  
をかけることができます。

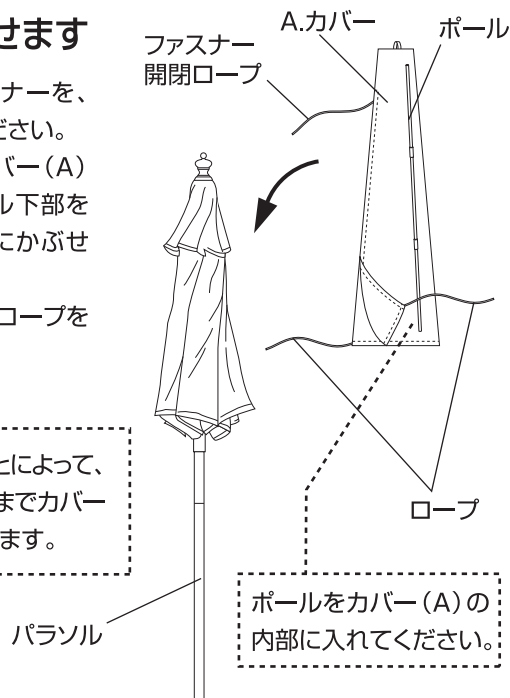

## 3 ご理解ください

- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。

## 4 定期点検・お手入れ時のご注意

### A. 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、柔らかいブラシでこするようにしてしてください。。
- 著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤を使用して洗うか、水洗いをしてください。
- 自然乾燥させてください。
- 漂白剤を使用しないでください。

### B. メンテナンスについて

- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

## 5 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等に  
したがって正しく処分してください。

## 6 仕様

表示者/株式会社タカショー

品 番	材 質	外形寸法(mm)	重量(kg)
ACT-FC4	構造部材 : ポリエステル (表面処理 / 撥水処理)	約W460×H1560	約0.35

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN CHINA

## 株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128 (代) FAX. 073-486-2560 (代)

## お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00 (祝日は除く)